


# Sicherheits-Zentralverriegelung für Heckklappe oder Tankklappe

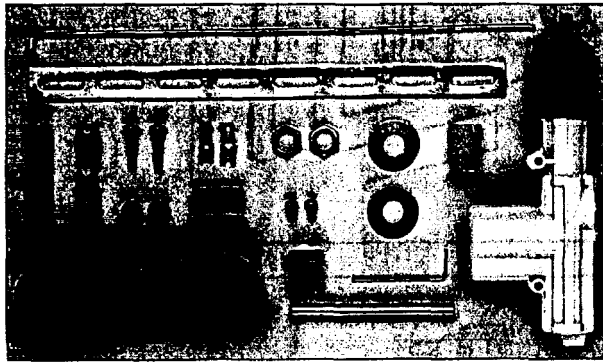

## Lieferumfang

### Hinweis:


Bei fast allen Fahrzeugtypen empfehlen wir, das vorhandene **Heckklappen-Schloß** gegen ein **serienmäßiges Zentralverriegelungs-Schloß** auszu-tauschen.

1. Wählen Sie einen Einbauort, der sich nicht störend auf andere Teile innerhalb der Heckklappe auswirkt.
2. Vergewissern Sie sich, daß dieser Ort den **Anschluß** des **Verriegelungsmechanismus** an das **Heckklappen-Schloß** erlaubt.
3. Benutzen Sie eine der beiden gezeigten Befestigungsarten. Entweder direkt an die Hecktüre oder mit den Haltebändern. (Bild 1)

**Einbauvariante A:** Verwendung des **Verriegelungsmechanismus** mit dem Gewinderohr und Bolzen.

- 4a. Suchen Sie eine geeignete Stelle in der Hecktüre, an der das Gewinderohr eingeschraubt werden kann. Der durch das Rohr fahrende Bolzen soll als Schubriegel in der Höhe des Schlosses in das **Schließblech** fahren oder das **Heckklappenschloß** mechanisch blockieren. Erst den Motor und das Gewinderohr fertig montieren und dann die Bolzenbohrung anzeichnen. (Bild 3a/b)
- Die Bohrlöcher für: • Gewinderohr: 10 mm • Bolzen: 7 mm.

- 5a. Setzen Sie die Verbindungsstange durch das Loch in den Verriegelungsmechanismus-Kolben ein. (Bild 2)
- 6a. Biegen Sie die Verbindungsstange so wie erforderlich, um den Bolzen zu erreichen.
- 7a. Verbinden Sie die Verbindungsstange mit dem Bolzen und befestigen Sie diese mit der Irrbusschraube.

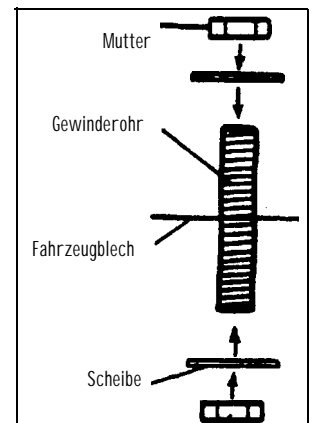

**Einbauvariante B:** Verbindung des Verriegelungsmechanismus mit dem **serienmäßigen Zentralverriegelungs-Schloß**

- 4b. Setzen Sie die Verbindungsstange durch das Loch in den Verriegelungsmechanismus-Kolben ein. (Bild 2)
- 5b. Biegen Sie die Verbindungsstange entsprechend, um das **Heckklappen-Schloß** zu erreichen.
- 6b. Befestigen Sie die Verbindungsstange direkt am **Heckklappen-Schloß**/ oder mit dem Verbindungsadapter am vorhandenen Verriegelungsgestänge des Heckklappen-Schlusses. (Bild 4)
- 7b. Prüfen Sie die Freigängigkeit des Heckklappen-Schlusses unter Beachtung folgender Punkte:
- Öffnen Sie den Kofferraum und schließen Sie die **Schloßfalle**. (Nach Durchführung des Punktes 8)
  - Betätigen Sie die Zentralverriegelung an der Fahrertür, und überprüfen Sie die Funktion des Heckklappen-Schlusses.
  - Überprüfen die Funktion des Heckklappen-Schlusses mit dem Schlüssel.

### Elektrischer Anschluß:


8. Verbinden Sie die Leitungen Schwarz und Grün mit den vorhandenen Motorleitungen Ihrer Zentralverriegelung. (Parallel auf einen Stellmotor oder auf die Leitungen)
9. Überprüfen Sie die Funktion Ihrer Zentralverriegelung.



Einbauhinweis




Wippschalter  
(nicht im Liefer-  
umfang enthalten)

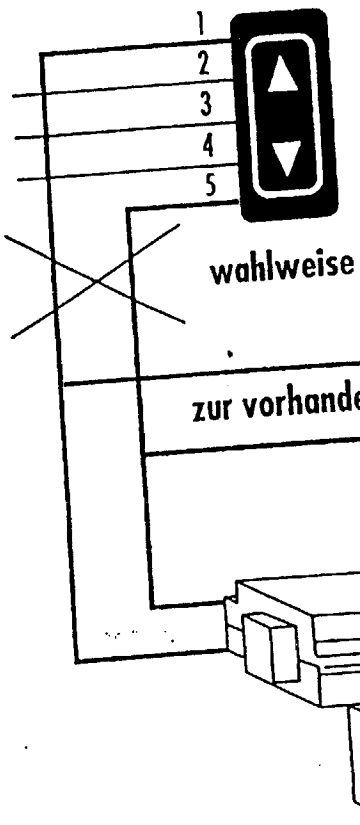


Prüfen Sie die Funktion! Sollte der Zusatzstellmotor in entgegengesetzter Richtung zur vorhandenen Zentralverriegelung arbeiten, stecken Sie die Leitung um.


**Bild 1**

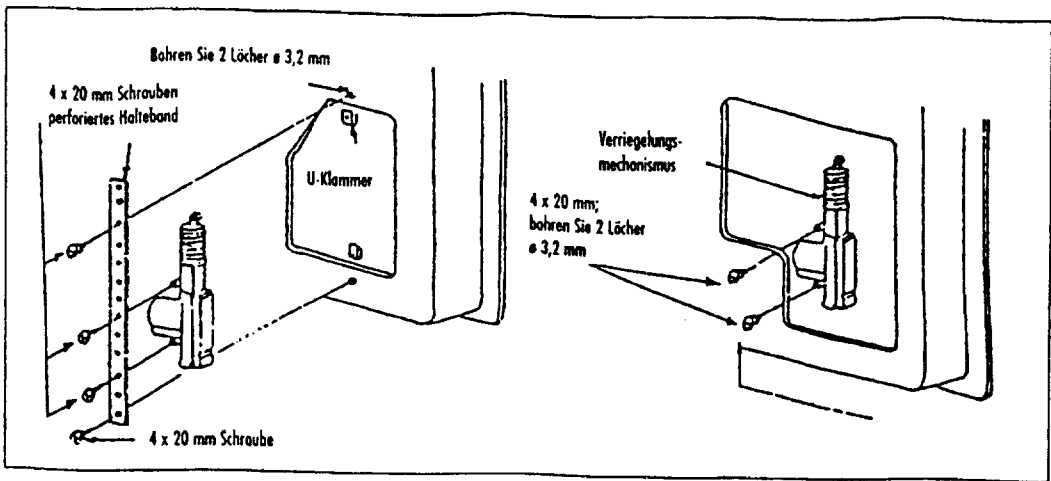

**Bild 2**

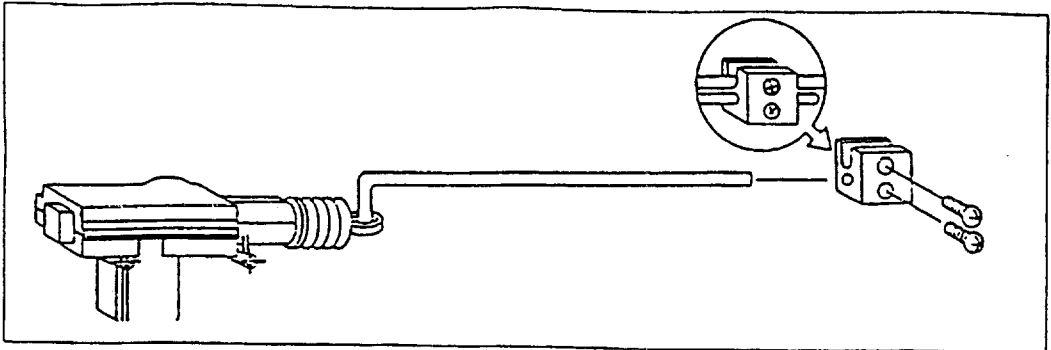

**Bild 3a/b**

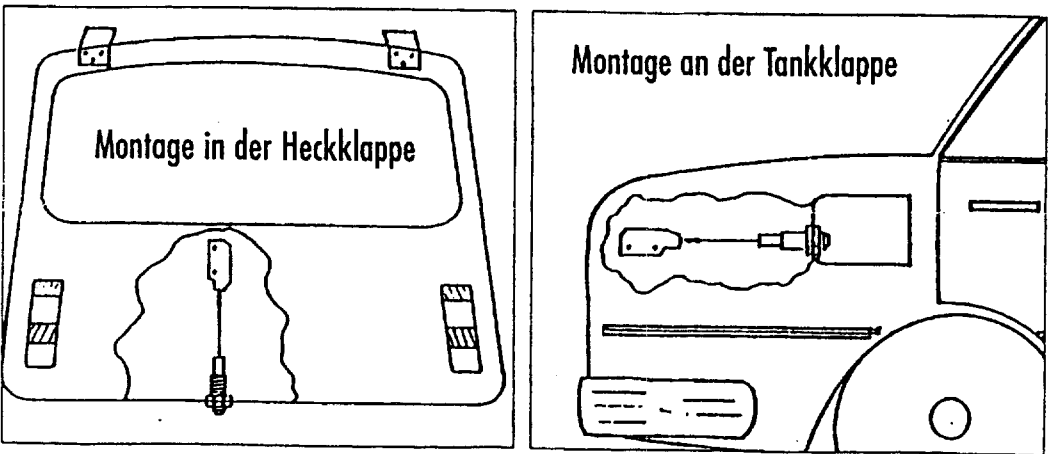

**Bild 4**

